

2TEC2 PLOŠČE – NAVODILA ZA POLAGANJE

1. Splošne informacije

2tec2 talno oblogo je mora polagati za to usposobljen polagalec oz. podjetje, LTA ne bo odgovoren za slabe izdvedbo ali težave zaradi nepravilnega polaganja. Plošče so najprimernejša talna obloga za plavajoče pode.

2. Priprava podlage

Ustrezna priprava je ključna za doseg dobrega rezultata. Podlaga mora biti čista, brez maščob, brez rež, ustrezno trdna in suha. 2tec2 plošče ni mogoče vgraditi na staro tekstilno talon oblogo.

2.1.V NOVOGRADNI

1. Najprej položite predpremaz.
2. Nato položite izravnalno maso, najmanj 24 ur pred namestitvijo talne obloge. To zmes nato zbrusite in vakumsko očistite. Pozorni morate biti na vlago v tleh in v prostoru. Če je potrebno, namestite merilec vlažnosti.
3. Če je potrebno, uporabite parno zaporo.

2.2.OBNOVA OBJEKTA

1. Vse sledi prejšnje talne obloge pazljivo odstranite.
2. Razpoke in reže je potrebno zapolniti, preden tla obdelamo z dvo-komponentnim premazom.
3. Preverite vlažnost tal.
4. Nato položite izravnalno maso. Površina mora biti ravna in gladka za popoln rezultat.

3. Polaganje talne obloge2tec2

3.1. SKLADIŠČENJE PLOŠČ IN PREVERBA MATERIALA

Pred namestitvijo se plošče hranijo v originalni embalaži in v originalni paleti. Škatle je treba shraniti v prostor po največ 8 škatel. Da bi preprečili škodo, ne polagajte paleto na paleto. Prepričajte se, da referenčni 2tec2 ustreza vrstnemu redu in preverite, če imate enake serijske številke. (Glejte "Nr serije." Na etiketi vsakega polja). V nasprotnem primeru obvestiti proizvajalca, preden nadaljujete z namestitvijo.

3.2. AKLIMATIZACIJA

Izpolnjevati je naslednji notranje klimatske pogoje; je temperatura tal vsaj 15 ° C (60 ° F), temperatura prostora med 18 ° C (65 ° F) in 25 ° C (77 ° F) in relativne vlažnosti v zraku ne presega 75%. Plošče-material mora biti najmanj 48 ur v prostoru, da se prilagodi na temperaturo v prostoru pred namestitvijo.

3.3. NAČINI POLAGANJA


2tec2 plošče so dve različni vrsti QT(plošče , ki se polagajo na šah-90 stopinj) in ST (seamless tiles- brezšivne plošče- plošče ki se polagajo v isto smer) . Priporočena smer polaganja je glede na izbrani tip plošč.

3.3.1 QUARTER TURN TILES (QT)-ČETRTINSKI OBRAT POLAGANJA

Canyon QT- Iron QT-LavaQT- Topaz QT *- Dolomite QT*- Sponge QT*- Gritston QT*
(*dobavljivo nad 400m2)

Te 2tec2 plošče so namenjeni za vgradnjo v zasučni vzorec. V tem primeru je potrebno obrniti za 90 stopinj vsako drugo ploščo.

Fitting pattern: QUARTERTURN

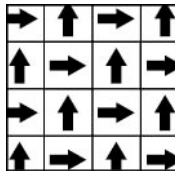

3.3.2 BREZŠIVNE PLOŠČE-SEAMLESS

TILES (ST)



Planet ST – Moonless night ST – Coffe beaan ST - Juno ST Moonrock ST - Eclipse ST –Nebula ST- Orion ST

Te 2tec2 plošče so namenjeni za vgradnjo v enako smer kot kažejo puščice na zadnji stani. Lahko so nameščeni tudi v zasučni vzorec(90 stopinj)

Fitting pattern: ASHLAR

ali

QUARTERTURN

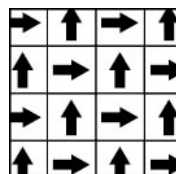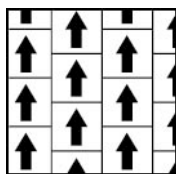

3.4. POLAGANJE

3.4.1. PRED POLAGANJEM

Preverite vsako ploščo glede vidnih napak pred namestitvijo in pred rezanjem. V nasprotnem primeru obvestiti proizvajalca oz. zastopnika, preden nadaljujete z namestitvijo.

3.4.2.NAVODILA ZA UPORABO LEPILA

Talno oblogo v ploščah ni potrebno upoštevati priporočila proizvajalca za uporabo lepila. V 2tec2 plošče mora biti nameščene na protidrski predpremaz oz. 2tec2 priporoča lepilo Blitzfix iz podjetja Wulf Gmbh ali katerikoli primerljiv izdelek s stalno nizko lepilno močjo. Lepilo se lahko uporablja v količini približno 80 g / m² ali 0,26 oz / sq ft Lepilo mora biti popolnoma suha (transparentna barva) pred vgradnjo v nasprotnem primeru lahko pride do trajnega oprijema.

Blitzfix lepilo je na voljo prek Le TISSAGE D'Arcade ali neposredno od www.wulf.gmbh.de Za lokalnega agenta obrnite na info@wulf-Gmbh.de

3.4.3. POLAGANJE

Ne mešajte različne serijske številke v isti sobi. Samo plošče z isto serijsko številko bodo zagotovila popolno enotnost, tako po barvi in v izgledu. Zato namestite plošče v odredbi z:

- Naraščajoče 'serijske št.' (Glej oznako na vsaki embalaži)
- in v "serijski št." z dvižnim "BOX Nr.-št.škatle" (Glej oznako na vsaki embalaži)

VRSTE POLAGANJA

1. Začnite z eno ploščo pri vratih na vhodu. Narišite črto vzporedno s steno izhajajoč iz te plošče. Narišemo drugo linijo, na razdalji nekaj plošč, pravokotno na prvo vrstico. (Slika 1)
2. Nanesite protidrnsni premaz, pustite, da se popolnoma posuši in spet začnite od vrat. (Slika 2)
3. Namestite naslednjo ploščo trdno v kotu, ki ga tvorijo že vgrajene plošče (Slika 3)

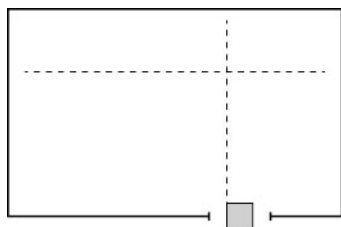


Image 1

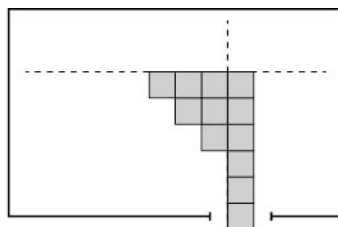


Image 2


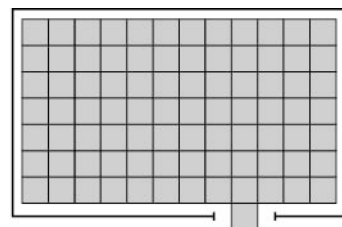


Image 3

4. Končati z namestitvijo zmanjšanja območja :

- postavite mejno ploščo za rezanje (2) na ploščo, ki je nameščena zadnja (1)
- potiskajte ploščo proti steni (3)
- porežite mejno ploščo (2) vzdolž plošče (3)
- namestitev obrobno ploščo (2) odrežite jo na mero

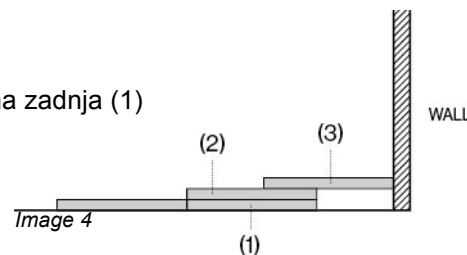

5. Dodatne Navodila za vgradnjo:

POZOR: Nekateri beli vlakna se lahko pojavijo po šivih. To bo samo od sebe zlomile med uporabo. Svetujemo vam, da se večina vlaken podrgnil stran z vlažno krpo pred namestitvijo.

4. Slošni nasveti

- Če se uporabljajo stoli s kolesčki, je priporočljivo, da s trdimi kolesi ali iz poliamida (plastičnimi)
- Gumirani materiali (npr. avtomobilske gume) lahko vplivajo na barvo talne obloge 2tec2. Zato je priporočljivo, da zagotovijo posebno zaščito v primeru pogostega stika z gumijastimi oblogami.
- Mi ne svetujemo uporabo plošč za zunanjo uporabo
- 2tec2 je primeren za talno ogrevanje.
- Po namestitvi je potrebno površino zaščititi še posebej, če object še ni končan.

Za vsa vprašanja v zvezi s tem bo naš tehnični oddelek Storitve na LTA z veseljem pomagal.

Neupoštevanje TEH navodil za vgradnjo izniči vse zahtevke za popolno ali delno povračilo Le TISSAGE D'Arcade